

⑤使用済みバッテリーの処分

使用済みのバッテリーは、プラスとマイナスの端子にテープなどを貼り絶縁してから、充電式電池のリサイクル協力店にご持参ください。

⑥仕様

ライト

型式	LB-LED30L
電源	DC7.4V
LED	高輝度LED×30
寸法	416mm×46mm×60mm
重量	約300g(バッテリー含む)
連続点灯時間	約5時間
動作／保管温度	0～40℃
付属品	ストラップ

バッテリー

型式	LB-P
定格電圧	DC7.4V
タイプ	リチウムイオンバッテリー
充電時間	約3時間
寿命	充電／放電サイクル 約500回
重量	約95g
指定充電器	LB-C /LB-C-DC
動作／保管温度	0～40℃ ※1ヶ月以上保存する場合は、25℃を超えないようにしてください。

充電器

型式	LB-C	LB-C-DC
定格入力電圧	AC100V 50/60Hz	DC10.5～30V
対応バッテリー	LB-P	
重量	約280g	約260g
動作温度	0～40℃	

※本仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

⑦故障・修理依頼・サービス

この製品に関してご不明な点がございましたら、お買い上げの販売店もしくは当社までご相談ください。

販売店

嵯峨電機工業株式会社 技術部
〒145-0076 東京都大田区田園調布南 10-5
TEL 03 (3758) 8691
FAX 03 (3759) 8263



保存用

スリムライトLED 取扱説明書

コードレスタイプ『LB-LED30』

この度はスリムライトLEDをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございました。
お求めの製品を正しくお使い頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。
尚、この取扱説明書は、いつでも見ることできる場所に大切に保管してください。

①取扱上のご注意



注意

ライトの取扱上の注意

1. 防水構造ではありませんので水につけたり、水中で使用したりすることは絶対にしないで下さい。感電等の恐れがあり、大変危険です。
2. 絶対に放り投げたり、落としたりしないでください。落下等のショックにより製品が故障したり、LEDが破損したりすることがあります。
3. 製品の改造及び部品交換は、絶対にしないでください。製品の機能の低下や故障の原因になるばかりでなく、感電等の事故の原因にもなり大変危険です。
4. この製品は通常の作業環境に対応できるように設計されています。使用できる温度範囲は0℃～40℃です。冷凍室や高温作業場等では使用できません。
5. 紙や布等をかぶせて使用しないでください。製品の温度が高くなり、火災等の事故の原因となり大変危険です。
6. 外筒に耐薬品性に優れた特殊プラスチックを使用しているため、汚れた時にシンナー等で拭いても溶けたり、白くなることはありませんが、外筒以外の部分はシンナー等で拭くと溶けたり、白くなることがありますので注意してください。

バッテリーの取扱上の注意

1. バッテリーの充電は専用の充電器を使用して行ってください。
2. バッテリーをショートさせないでください。
3. 金属物など電気を通すもので端子に触れないでください。
4. 釘、コイン等の金属物の入った箱に収納しないでください。
5. 金属物等電気を通すものの入ったポケット等に、バッテリーを入れて持ち運ばないでください。バッテリーがショートする恐れがあり、バッテリーの損傷、火災、重度の火傷の原因になります。
6. 電池が漏液して液が目に入った時は、こすらずにすぐに水道水等のきれいな水で十分に洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。適切な治療を受けないと目に障害を与える原因となります。
7. 電池が漏液して液が皮膚や衣服に付着した場合には、直ちに水道水等のきれいな水で洗い流してください。十分に洗浄しないと皮膚がかぶれたりする原因になる恐れがあります。
8. バッテリーを焼却しないでください。爆発する恐れがあります。

2 ページ目に続く→

充電器の取扱上の注意

1. バッテリー及びライトは確実に装着してください。正しく装着されていないとバッテリー及びライトが落下し、破損する恐れがあります。
2. 温度が0℃以下及び40℃以上の環境での使用及び保管はしないでください。
3. 充電器は室内でご使用ください。雨や雪等が掛からないようにしてください。また多湿な環境での使用は避けてください。
4. 専用のバッテリーのみを充電してください。それ以外のバッテリーを充電するとバッテリーが爆発する恐れがあり、大変危険です。
5. 電源コードが破損した場合は直ちに使用を中止して、購入された販売店もしくは当社へ修理に出してください。
6. コンセントから電源コードを抜くときはプラグを持って抜いてください。電源コードを無理に引っ張らないで下さい。破損する恐れがあります。
7. 延長コードや分割器の使用は可能な限り避けてください。不適切な延長コードの使用は火災や感電等の原因になります。
8. 落下による強い衝撃を受けた時等、損傷を受けたり又は受けた恐れのある場合は直ちに使用を中止して、購入された販売店もしくは当社へ修理・点検に出してください。
9. 充電器を分解しないでください。修理や点検を必要とする場合は購入された販売店もしくは当社へ出してください。誤った組み立ては感電や火災等の原因になる恐れがあります。
10. 充電器は“⑥仕様”欄に記載されている電圧で作動するように設計されております。それ以外の電源で使用しないでください。
11. 充電器のお手入れをするときは感電の危険を避けるため、電源コードを抜いてから行ってください。
12. バッテリーが損傷している場合は充電しないでください。感電する恐れがあります。
13. バッテリーの充電は風通しの良いところで行ってください。充電中は充電器の上に紙や布等をかぶせないでください。

②各部の名称

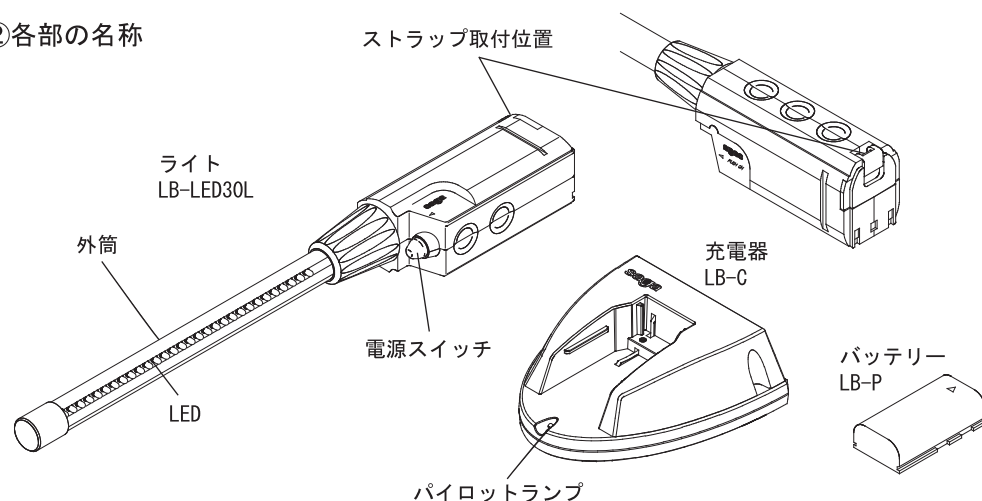


図1. セット型式（ライト+充電器+バッテリー）：LB-LED30

③使用方法

1. 図2のようにフタロックを外してフタをとり、満充電されたバッテリーをライト本体に差込み、再びフタをしてください。
2. 電源スイッチを押すと点灯します。
3. もう一度電源スイッチを押すと消灯します。

※ライトの使用時、バッテリーの電圧が規定値以下になると消灯します。その場合は充電するかバッテリーを交換して下さい。

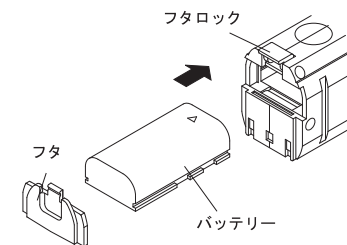


図2. バッテリー差込方法

④バッテリーの充電方法

※バッテリーの充電には指定の充電器を使用してください。

※ライトの使用直後にバッテリーを充電する場合は約15分の冷却時間を設けてください。

※バッテリーをライトに差し込んだ状態でも充電可能です。その場合は、ライトの電源スイッチを切ってください。電源スイッチが入った状態では充電できません。

※ライトとバッテリーを同時に充電することはできません。

1. 充電器の電源コードをコンセント又はシガーライターソケットに差し込みます。
2. バッテリーを差し込んだライトを充電する場合は図3のAのように矢印の方向にライトを充電器に差し込んでください。バッテリーを充電する場合は図3のBのように矢印の方向に充電器に差し込んでください。
3. 充電を開始するとパイロット・ランプが点灯します。
(1) 赤 点灯 : 充電中
(2) 緑 点灯 : 充電完了
(3) 赤 点滅 : 異常検出 充電中止
(4) 無灯 : ライト及びバッテリー未装着

4. パイロット・ランプの赤が点滅する場合、
(1) 電源の供給が正しく行われているか、確認してください。
(2) バッテリー、ライト及び充電器の端子に汚れが付着していないことを確認してください。このとき必ず充電器の電源コードが抜いてあることを確認してから行ってください。また、バッテリー又はライトが充電器にしっかり差し込まれていることを確認してください。

※ライトの使用直後は温度が高くなっていますので、バッテリーを約15分間自然冷却してください。

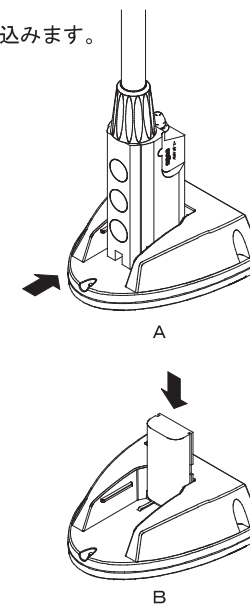


図3. 充電方法